


CARTA DE APROXIMACIÓN  
POR INSTRUMENTOS-OACI


ELEV AD  
1181

APP 120.100  
TWR 120.675  
121.825

CASTELLÓN  
VOR

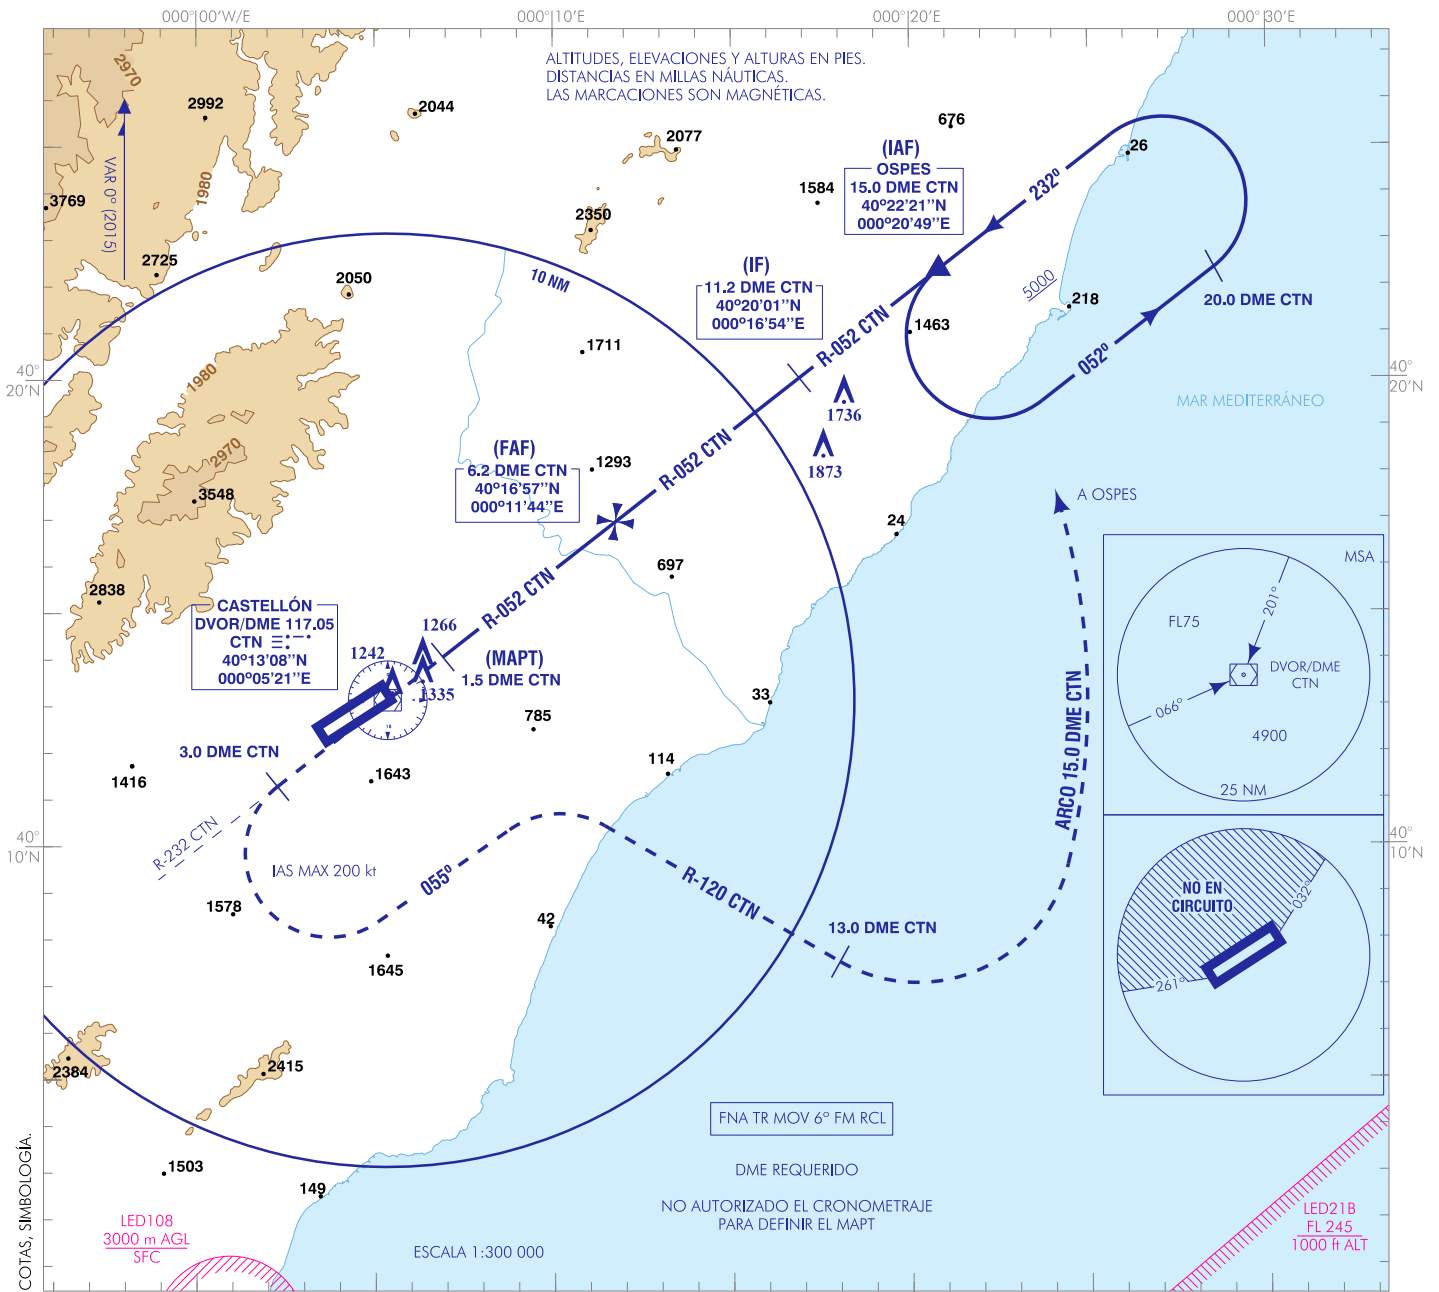

FRUSTRADA: CONTINUAR EN R-052 CTN HASTA DVOR/DME CTN. SEGUIR R-232 CTN HASTA 3.0 DME CTN. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 200 kt) A RUMBO MAGNÉTICO 055° PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-120 CTN HASTA 13.0 DME CTN. VIRAR A LA IZQUIERDA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR ARCO 15.0 DME CTN HASTA OSPEs, PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000 FT O SUPERIOR.

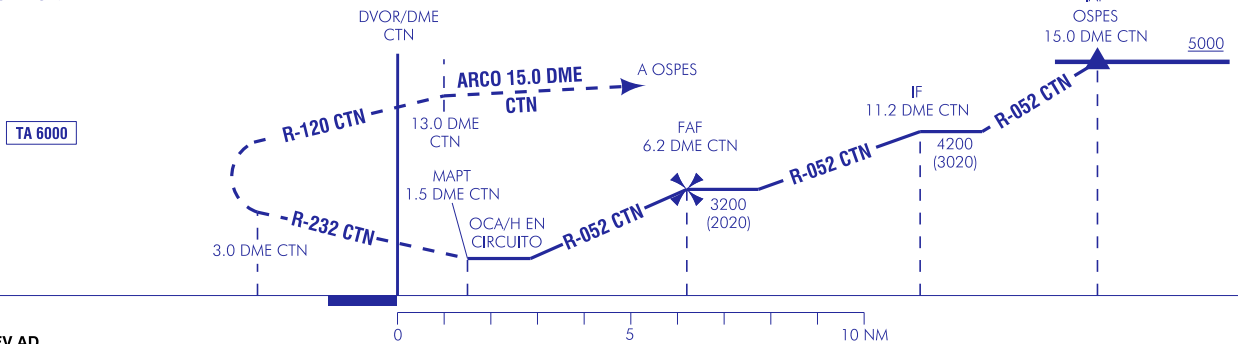

ELEV: 1181  
THR RWY 24

HGT REF ELEV AD

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	RESTRINGIDO A OCA/H DE CIRCUITO POR VULNERACIÓN VSS			
	En circuito (H) sobre	2000 (820)		2100 (920)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 6.2 NM	min:s	4:40	3:44	3:06	2:40	2:20	2:04
FAF-MAPT:	min:s						
ROD:	ft/min						
ALT/HGT DME ( ) FNA							
13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME
5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME			

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, LÍMITES VERTICALES ZONAS, COTAS, SIMBOLOGÍA.